

MOTOPLASTIC, S.A.

Molí de la sal, 1 - 08403 Granollers (Barcelona) SPAIN

Tel. 34 93 849 06 33 - Fax 34 93 849 09 88


info@puig.tv - info@puigusa.com

www.puig.tv - www.puigusa.com

ID.	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	BEZEICHNUNG	QTY.
1	Pantalla	Windshield	Scheibe	1
2	Tuerca M5 DIN982 Inox	M5 DIN982 Inox nut	M5 DIN982 Inox Mutter	4
3	Tornillo phillips M5x13	M5x13 phillips screw	M5x13 Phillips Schraube	4
4	Tornillo M5x20 DIN912 Inox	M5x20 DIN912 Inox screw	M5x20 DIN912 Inox Schraube	4
5	Brida rótula	Ball bearing bridle	Flanschkgelgelenk	2
6	Semi-casquillo manillar Ø22mm	Medium-spacer Ø22mm	Buchse Ø22mm	2
7	Semi-casquillo manillar Ø26mm	Medium-spacer Ø26mm	Buchse Ø26mm	2
8	Tornillo M8x55 DIN912 Inox	M8x55 DIN912 Inox screw	M8x55 DIN912 Inox Schraube	2
9	Tuerca M8 DIN985 Inox	M8 DIN985 Inox nut	M8 DIN985 Inox Mutter	2
10	Guía varilla	Rod guide	Stangenführung	2
11	Brida Manillar Ø29mm	Handlebar bridle Ø29mm	Lenkerflansch Ø29mm	2
12	Pasador Inox	Barrette Inox	Inox Stift	2
13	Varilla con rótula	Rod with ball bearing	Stangenkgelgelenk	2
14	Tapa exterior	Exterior cap	Deckel	2
15	Tapa varilla	Bar cover	Endkappen	2
16	Ribete	Trim	Kantenschutz	1
17	Tapón tornillo M8 DIN912	M8 DIN912 screw cap	M8 DIN912 Endkappen	2

INSTRUCCIONES DE MONTAJE CARENABRÍS WINDSHIELD MOUNTING INSTRUCTIONS TOURING TRAVELLER I

Ref.: 0856W

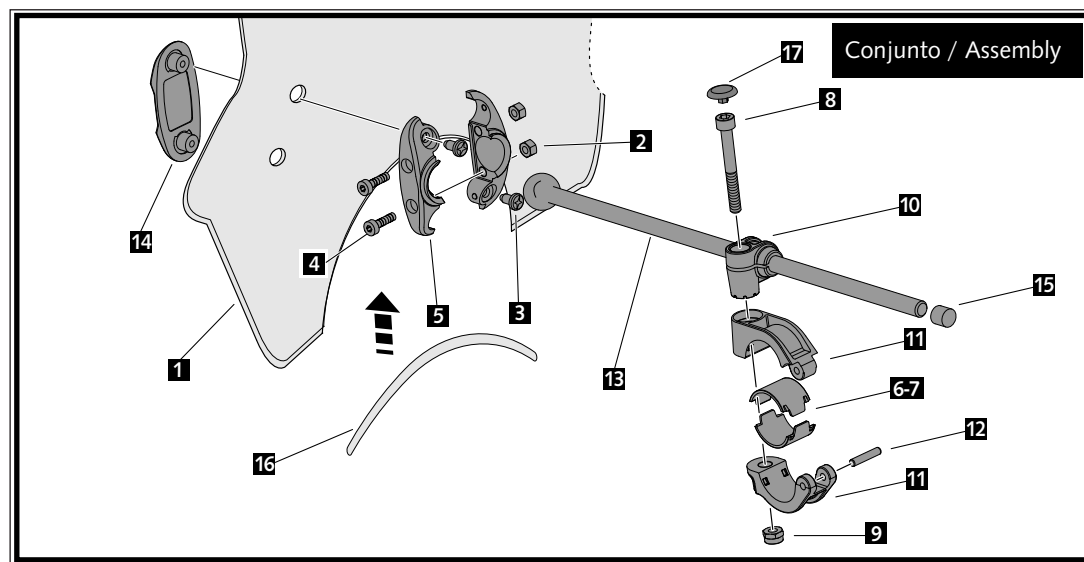

MOTOPLASTIC, S.A.

Molí de la sal, 1 - 08403 Granollers (Barcelona) SPAIN

Tel. 34 93 849 06 33 - Fax 34 93 849 09 88

info@puig.tv - info@puigusa.com

www.puig.tv - www.puigusa.com

En las revisiones del vehículo es conveniente efectuar también el mantenimiento de apriete de toda la tornillería del carenabris, especialmente los tornillos que fijan éste al vehículo.

Gracias por su atención.

It would be convenient to re-tight the windshield screws, specially the ones that are fixed to the motorcycle, whenever you maintain the vehicle.

Thanks for your attention.

CONSULTAR EN NUESTRA PAGINA WEB LA DISPONIBILIDAD DEL VIDEO DE MONTAJE DE ESTA REFERENCIA /
CONSULT OUR WEBSITE THE VIDEO MOUNT AVAILABILITY OF THIS REFERENCE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE CARENABRÍS WINDSHIELD MOUNTING INSTRUCTIONS TOURING TRAVELLER I

Ref.: 0856W

