
MOTOPLASTIC, S.A.
Molí de la sal, 1 - 08400 Granollers (Barcelona) SPAIN
Tel. 34 93 849 06 33 - Fax 34 93 849 09 88
info@motoplastic.com
www.puig.tv

ESQUEMA DE MONTAJE
MOUNTING INSTRUCTIONS

Ref.: 4822 N

Relé de 3 pins para intermitentes de leds.
Led flasher relay with 3 pin.

Con su montaje se consigue un parpadeo de los intermitentes adecuado y el correcto funcionamiento del warning.
Fitting this relay you get right fonctionement of turnlights and warning.

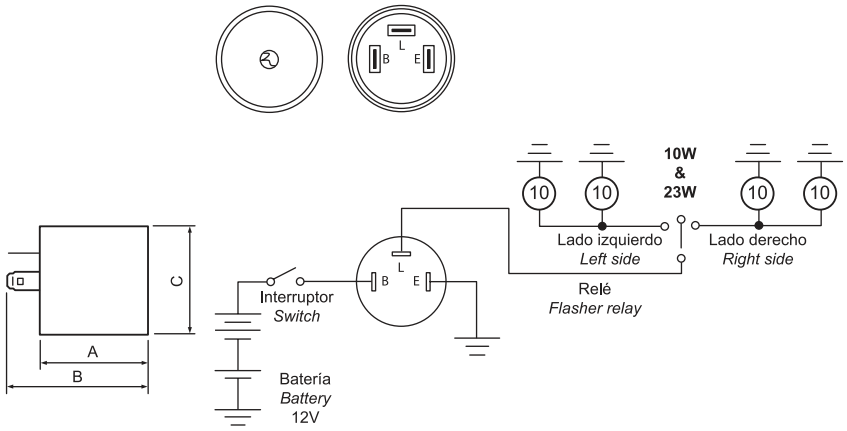

Created by: www.ciandissenv.com


MOTOPLASTIC, S.A.
Molí de la sal, 1 - 08400 Granollers (Barcelona) SPAIN
Tel. 34 93 849 06 33 - Fax 34 93 849 09 88
info@motoplastic.com
www.puig.tv

ESQUEMA DE MONTAJE
MOUNTING INSTRUCTIONS

Ref.: 4822 N

Relé de 3 pins para intermitentes de leds.
Led flasher relay with 3 pin.

Con su montaje se consigue un parpadeo de los intermitentes adecuado y el correcto funcionamiento del warning.
Fitting this relay you get right fonctionement of turnlights and warning.

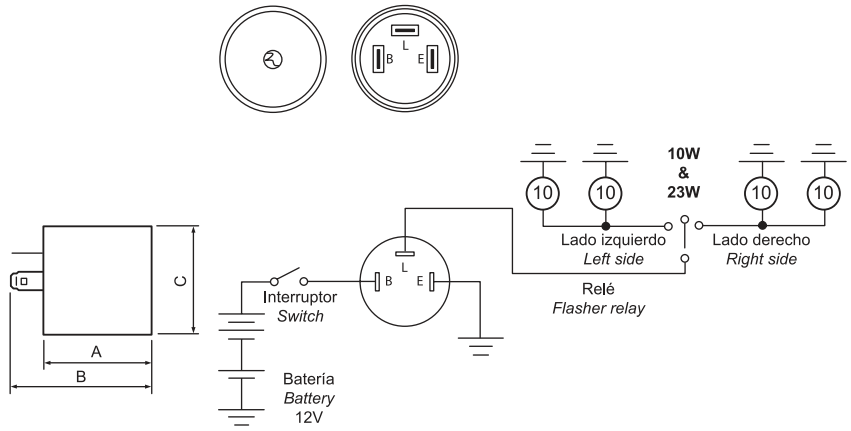

Created by: www.ciandissenv.com