
PROTECTOR DE MOTOR PARA HORNET 600
CRASH PADS FOR HORNET 600
REF:1851

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Desmontar los tornillos de sujeción del chasis al motor en el punto marcado en la fotografía (y lado contrario). Montar los protectores en el lado correspondiente según el croquis adjunto, usando los tornillos que se suministran. Una vez apretado colocar los tapones (1).

INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE


Dismount the fixation screws from the chassis to the engine in the support point marked on the picture (and the opposite side). Mount the crash pads on each own side as the figure shows, using the supplied screws. Once pressed, place the lids (1).

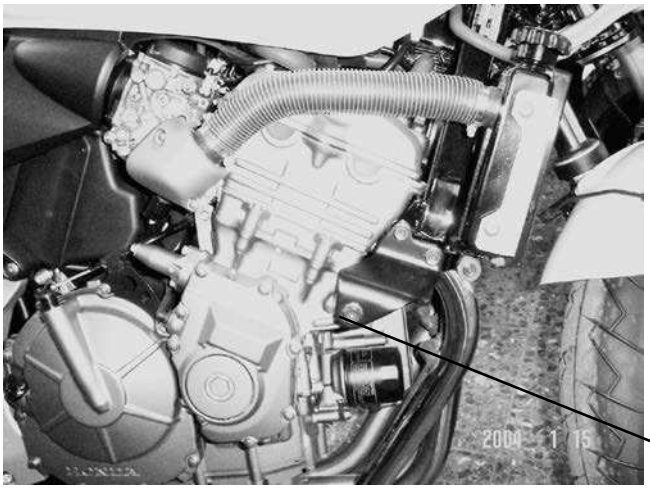


PUNTO DE FIJACIÓN
SUPPORT POINT

MATERIAL SUMINISTRADO

POSICIÓN	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
1	Tapón de plástico	*Plastic lids*	2
2	Tornillo M10/150x100 DIN 912	M10/150x100 screw	1
3	Tornillo M10/150X100DIN912	M10/150x100screw	1
4	Arandela ∅20ext.∅10int x2 DIN125/A	∅20ext.∅10int x2 washer	2
5	Protector Nylon 85mm	Nylon protector 85mm	2
6	Casquillo aluminio l/derecho	Aluminium metal arrowhead right hand side	1
7	Casquillo aluminio l/izquierdo	Aluminium metal arrowhead left hand side	1
8	Tuerca M10/150 autobloc.din982,8	M10/150 Nut	2

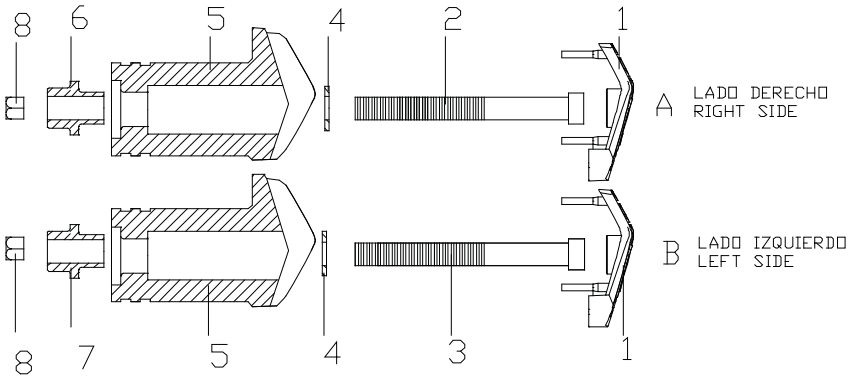

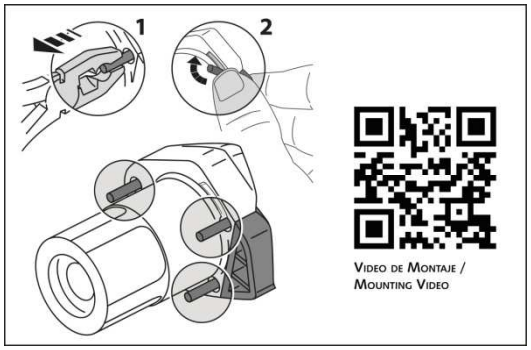

EL MONTAJE DE LOS PROTECTORES DE MOTOR NO GARANTIZAN UNA PROTECCION INTEGRAL EN CASO DE CAIDAS. MOTOPLASTIC-PUIG DECLINA TODA RESPONSABILIDAD EN CASO DE DETERIODO DE LA MOTOCICLETA.
THE USE OF CRASH PADS DO NOT GUARANTEE A FULL PROTECTION IN CASE OF ACCIDENT. MOTOPLASTIC-PUIG DECLINE ANY RESPONSIBILITY IN CASE OF MOTORCYCLE DAMAGE.